


DE

Montageanleitung ThermoZargen-Set

EN

Installation instructions Thermo-Frame-Set


Thermo Zargen Set: TZS00015; TZS00016

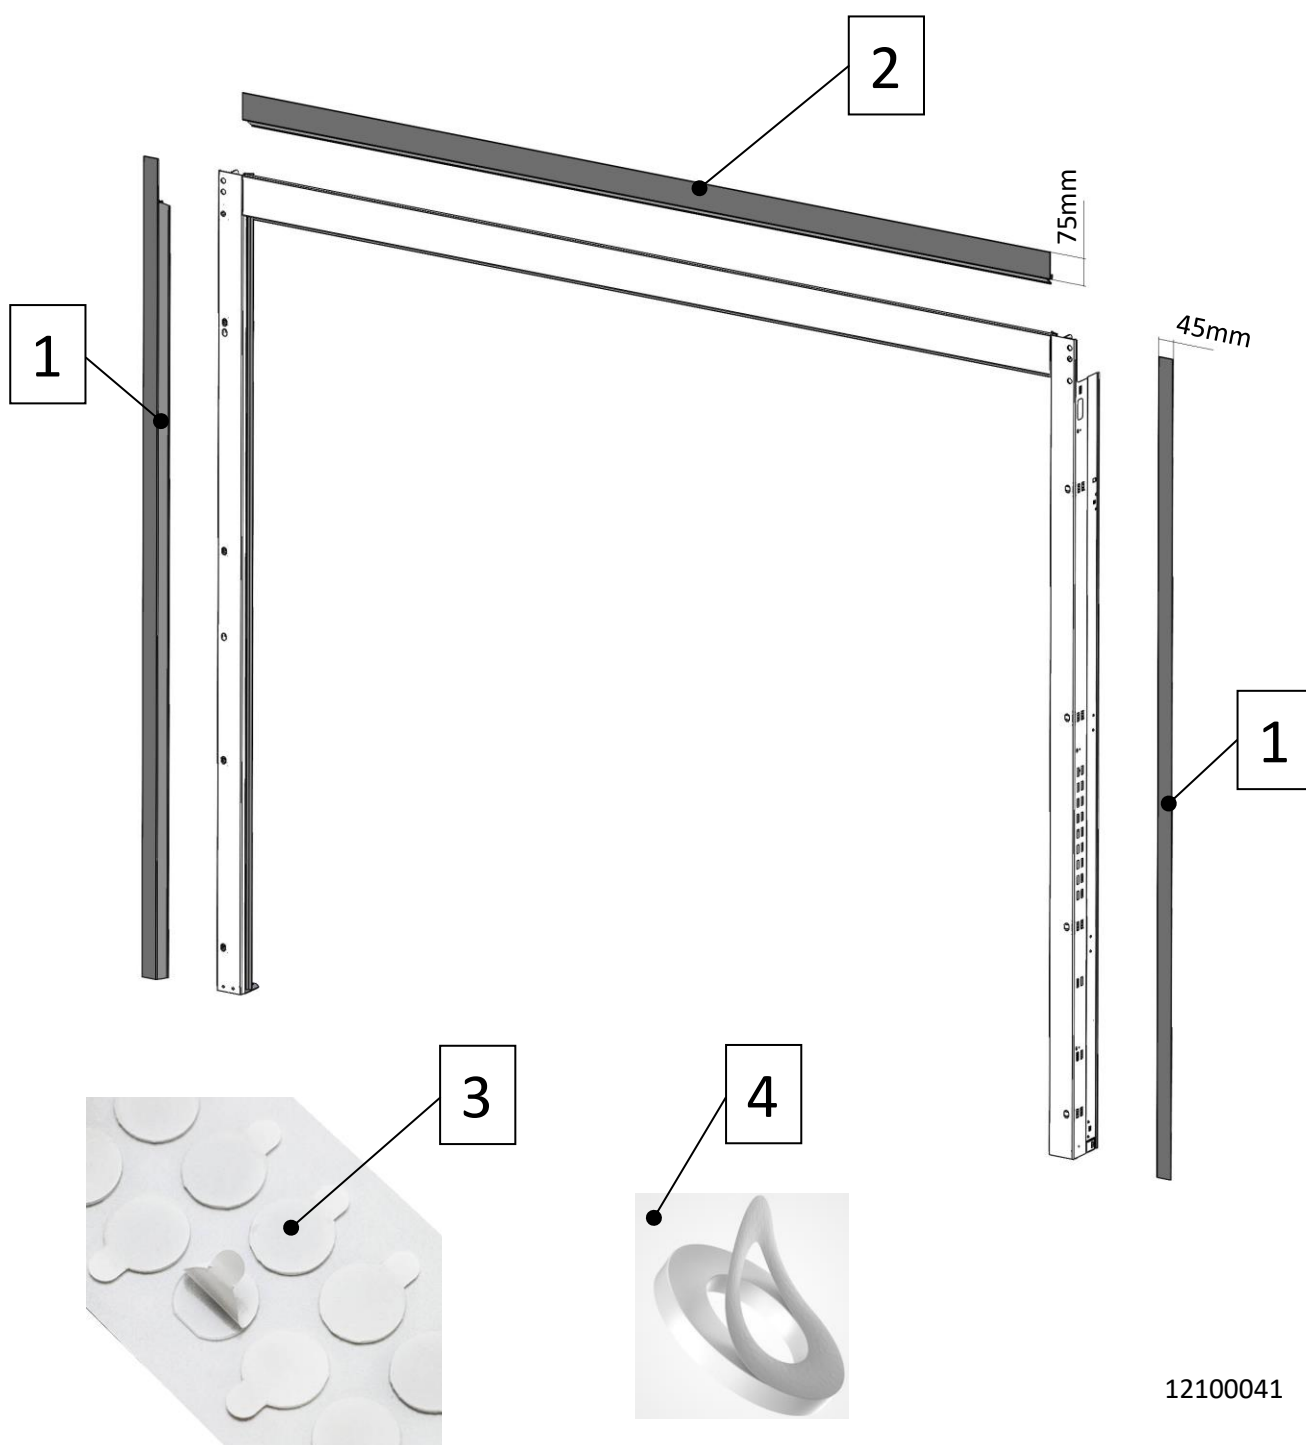


12100041

1


Zarge:
Frame:

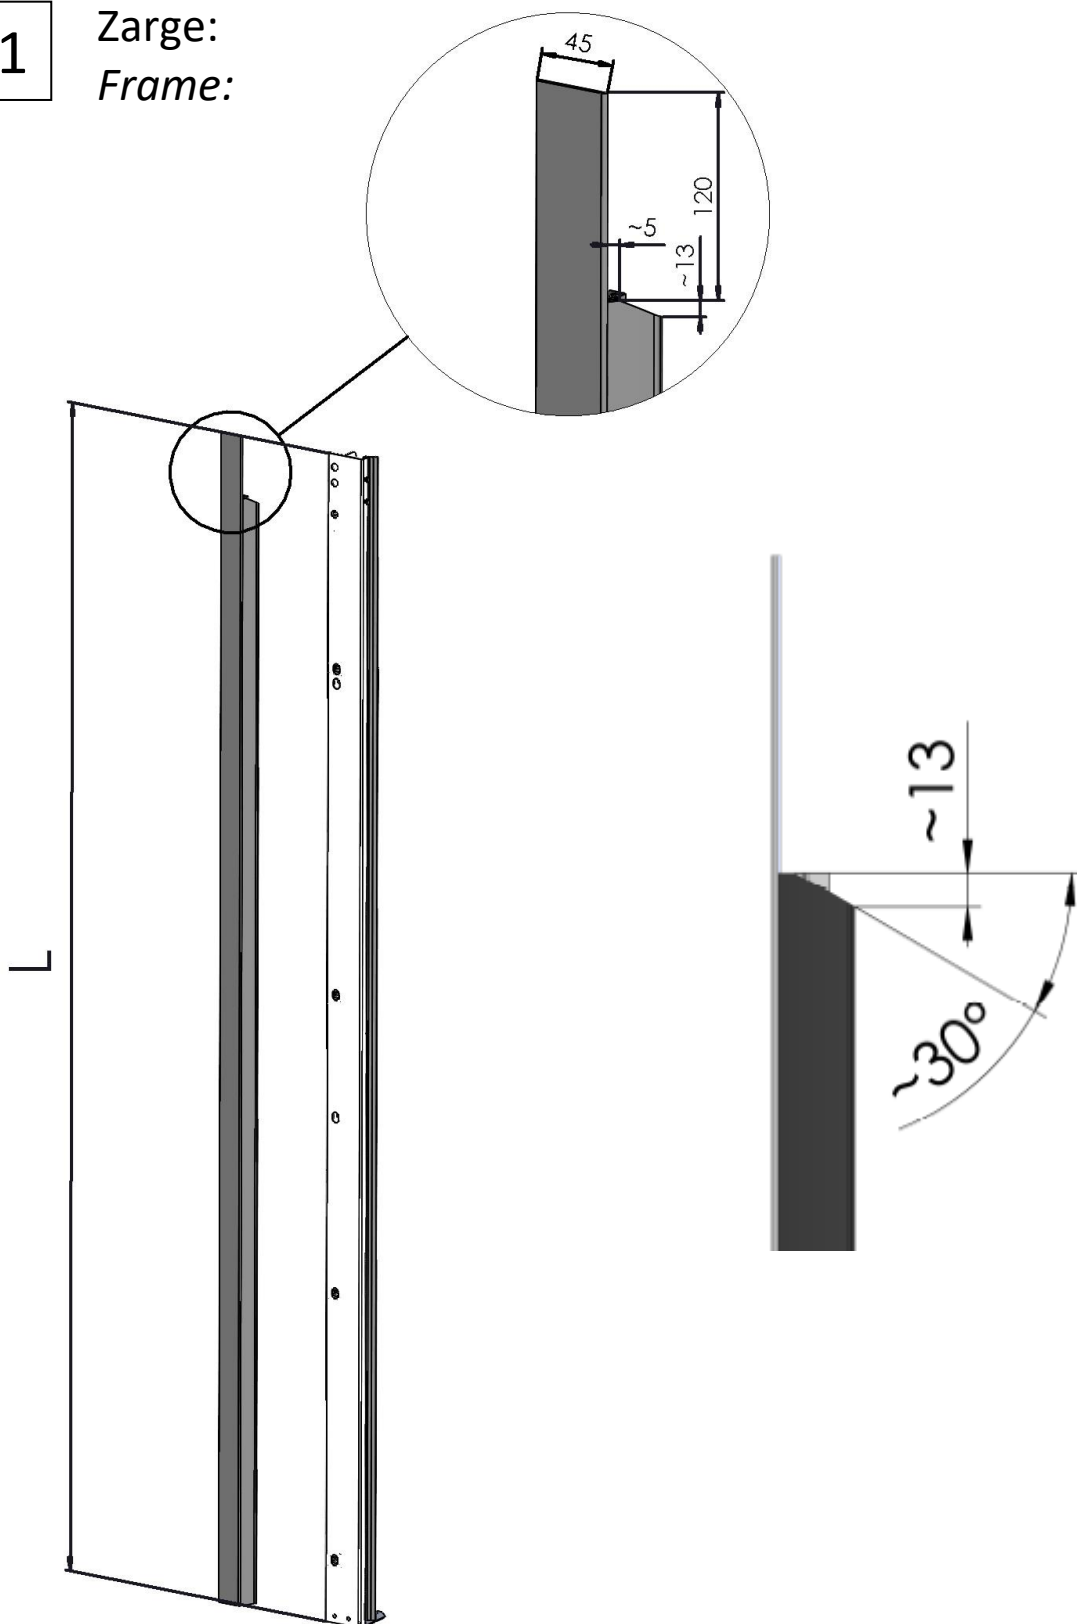

Profil auf Zargenlänge kürzen / Aussparung (120mm) schneiden
Cut profile to frame length/ cut out (120mm)

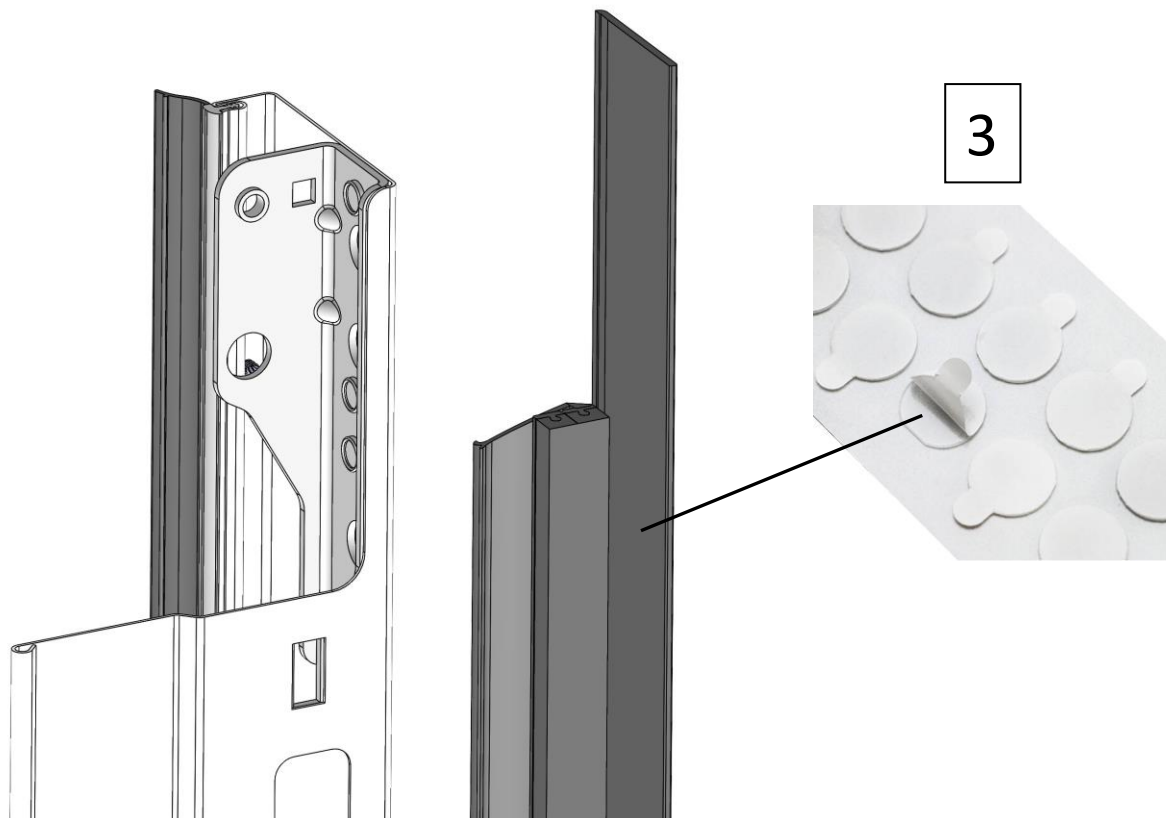


Profil mit Hilfe der Klebepads und Scheiben auf der Zarge befestigen
Attach the profile to the frame using the adhesive pads and Washers

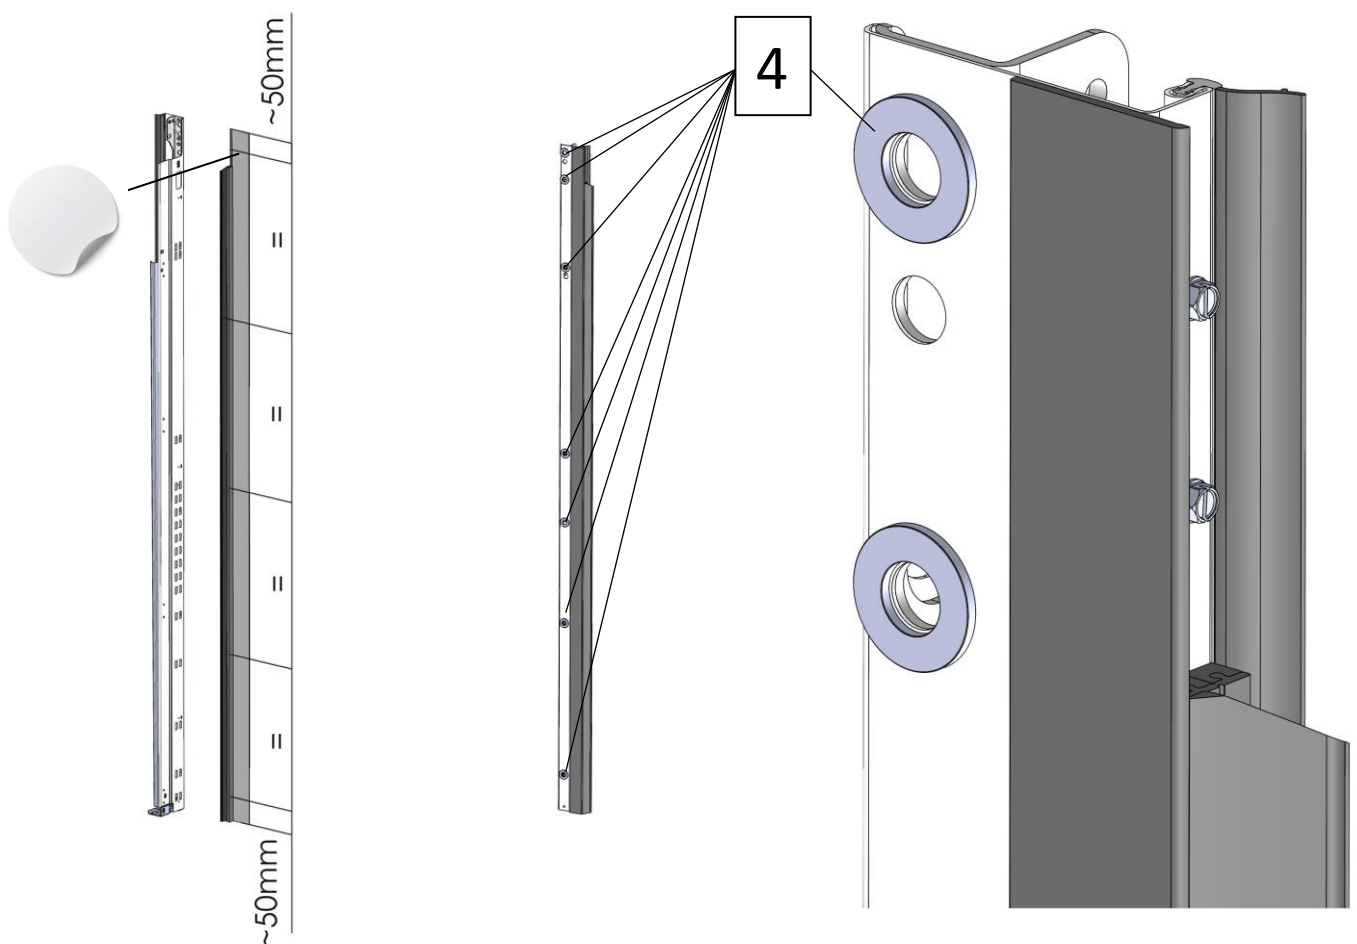


2


Blende:
Horizontal-frame:

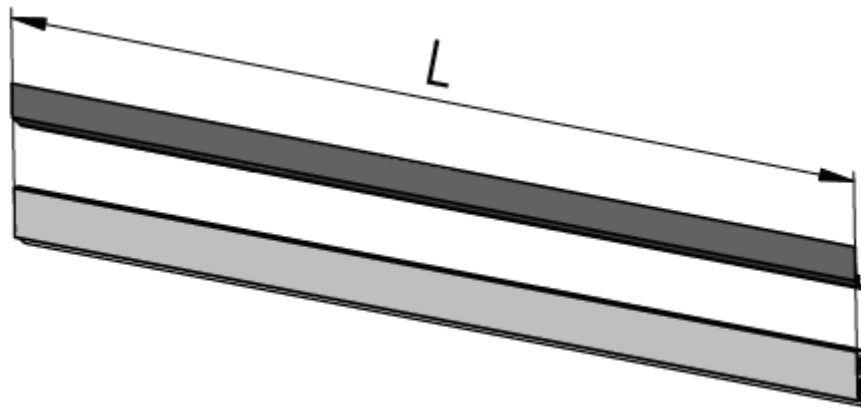

Profil auf Blendenbreite kürzen (rechtwinklig)
Shorten profile to horizontal-frame width

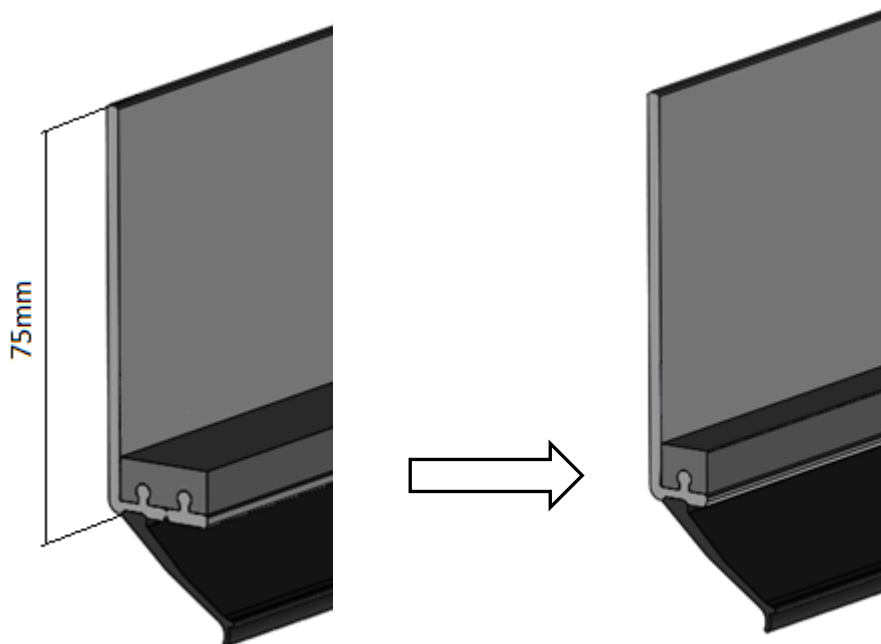



Profil und Moosgummistreifen an Sollbruchstelle trennen
Separate profile and foam rubber strip at predetermined breaking point

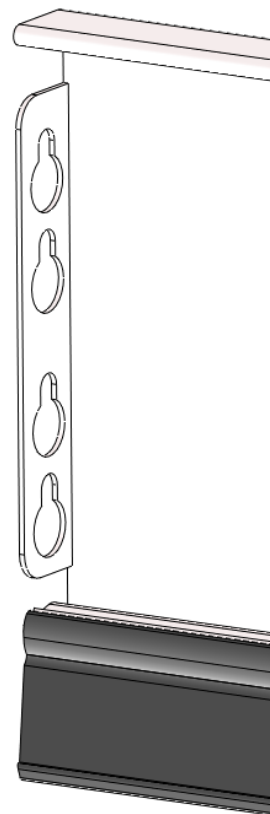

Gummi Lippe einkürzen

Shorten rubber lip

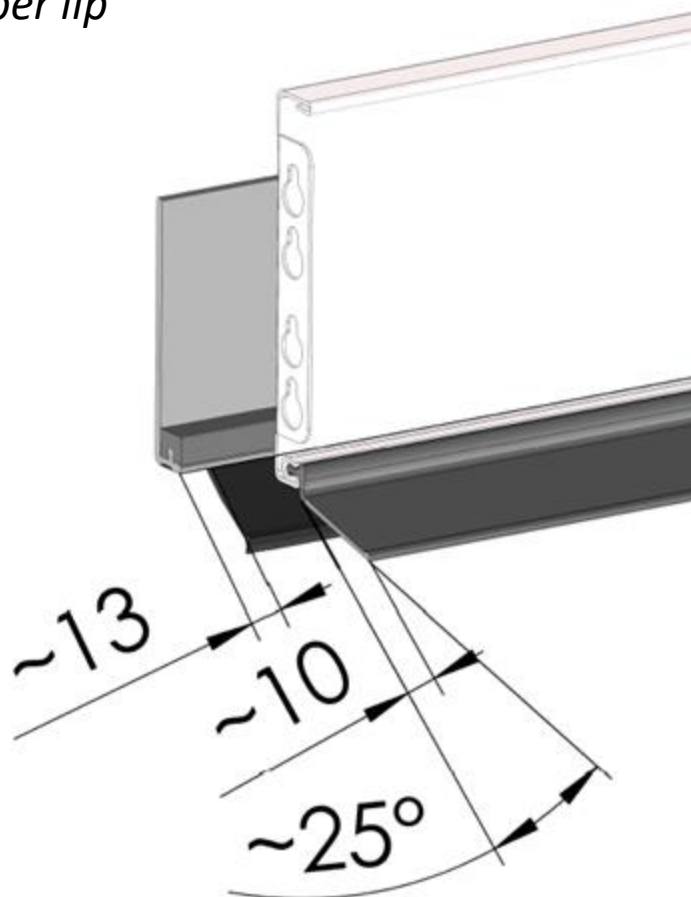

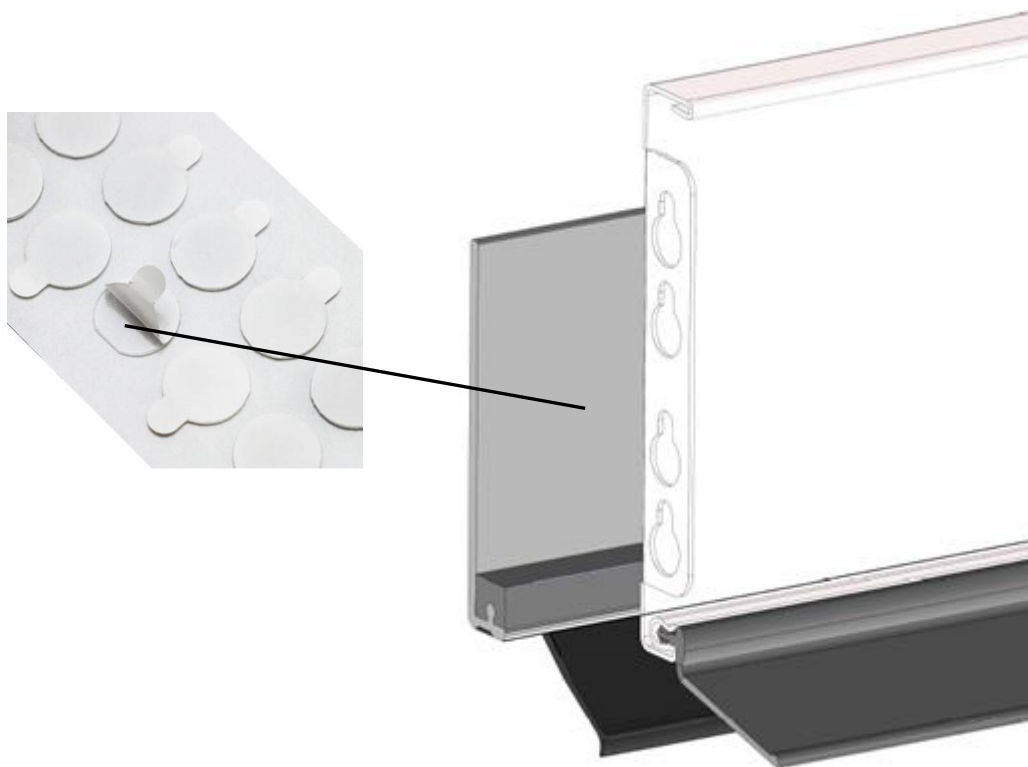

Profil mit Hilfe der Klebepads auf der Blende befestigen

Attach the profile to the Horizontal-frame using the adhesive pads

