

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung




Klagie Präsentationsanhänger

Bitte arbeiten Sie wie beschrieben und abgebildet:

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung

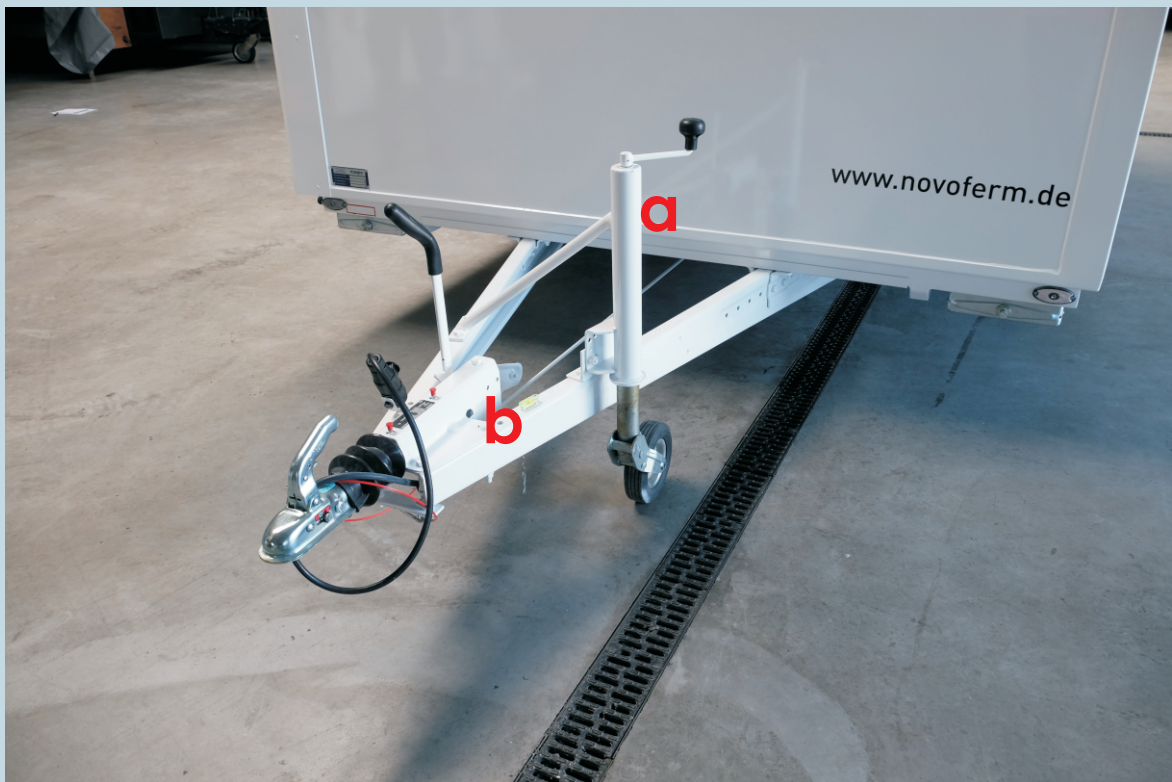



Aufbau:

Anhänger mittels Stützrad (a) in Längsrichtung in die waagerechte stellen. Die Wasserwaagen (b) auf der Deichsel und am Heck helfen bei der Ausrichtung.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung

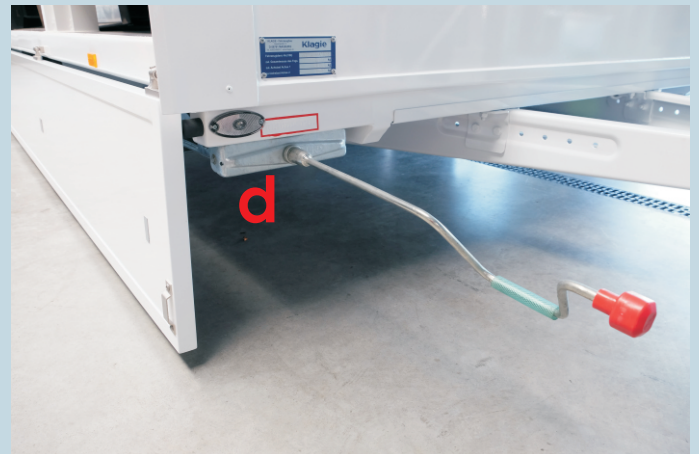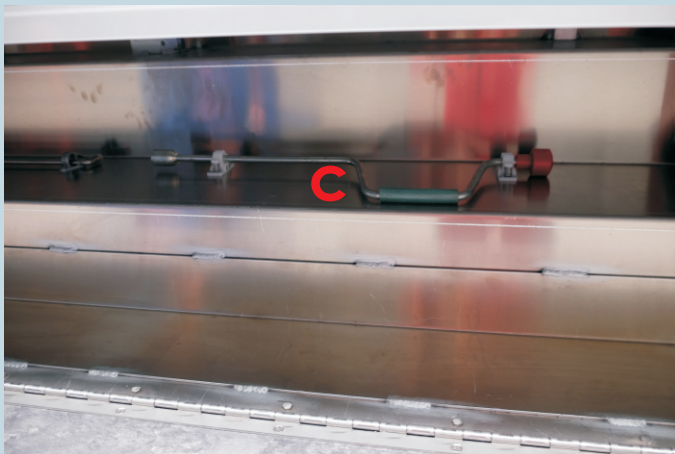


Den Vierkantschlüssel (a) an der Deichsel entriegeln, an rechter Seite die unteren Zungenschlösser (b) vorne und hinten entriegeln und Klappe herunterklappen. Die Kurbel (c) an der Treppe entnehmen, die vier Kurbelstützen (d) an den Fahrzeugecken herunter drehen und den Anhänger waagerecht ausrichten, ggf. Kontrolle mittels Zollstock.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung

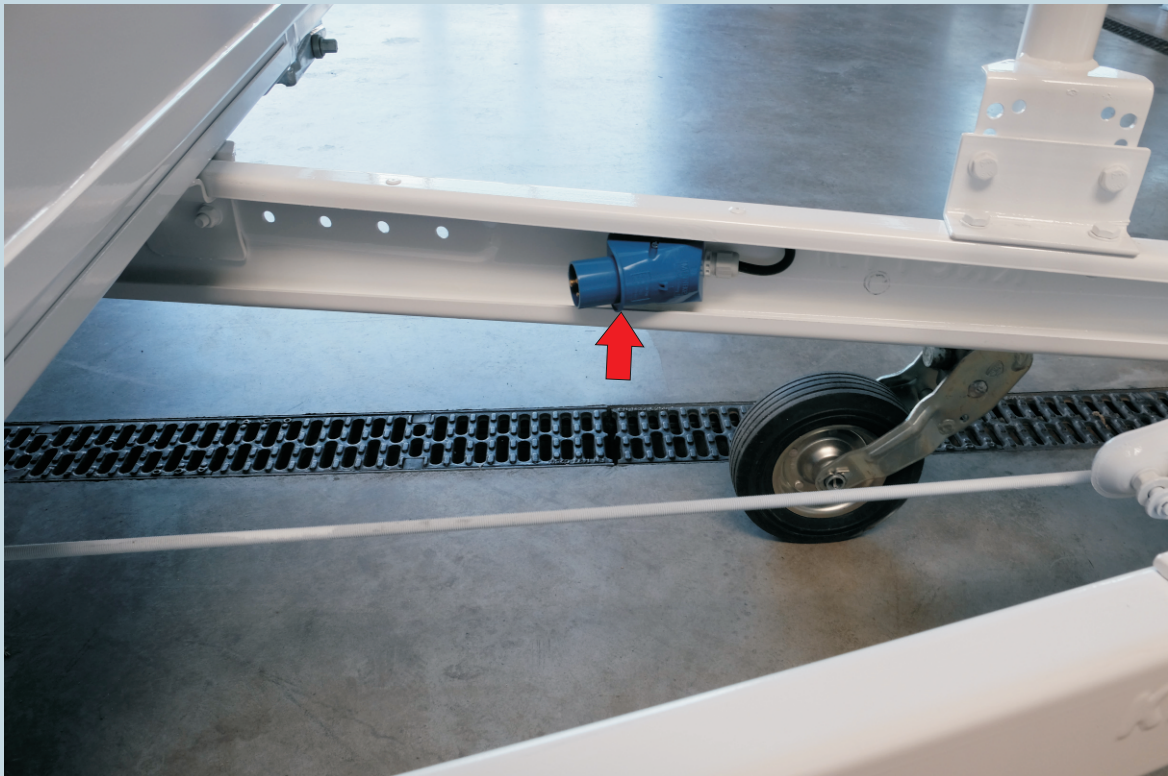


Die Stromzufuhr befindet sich vorne in der linken Deichsel.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg

Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung

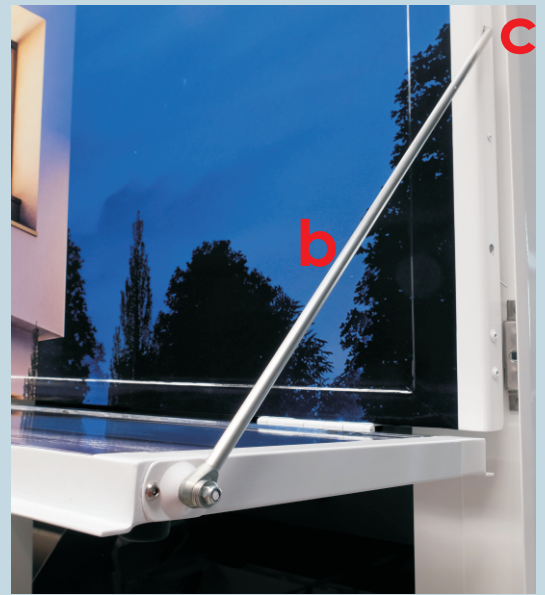

Danach die Schnallen der Planenecken an den Dachklappen öffnen.

An der rechten Seite mit dem Vierkantschlüssel die oberen Zungenschlösser (a) entriegeln (Foto 1). Die Dachklappe nur ein Stück öffnen, um die Stellstange (b) des Dachvolants zu entriegeln (Foto 2).


Die Dachklappe schließen, Dachvolant um 90° öffnen und die Stellstange (b) in (c) einhaken (Foto 3). Dachklappe wieder ein Stück öffnen und die Stellstange mit dem Splint verriegeln (d) (Foto 4).

Die Dachklappe öffnen und ganz nach oben drücken, dies wird durch die Gasfedern unterstützt.




Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung

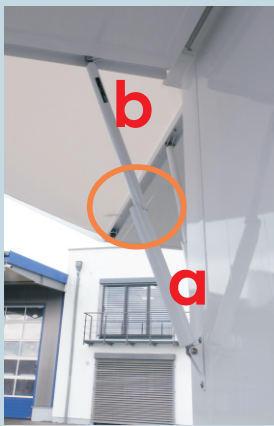

Die Sturmsicherungen (a) der Gasfedern (b) dabei mit der langen Seite nach vorne drehen und einrasten.

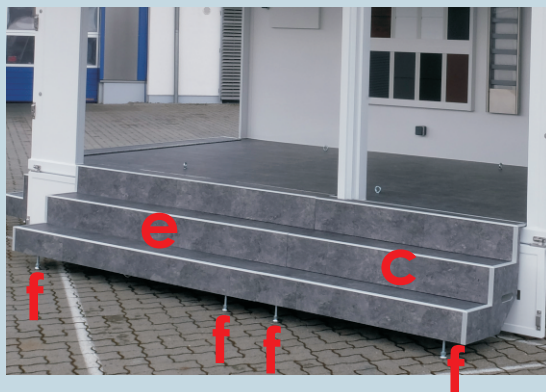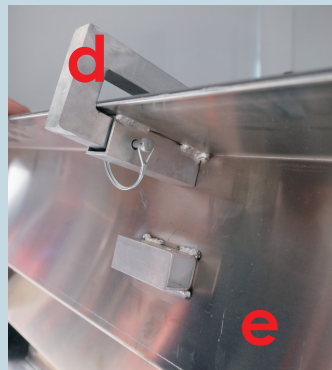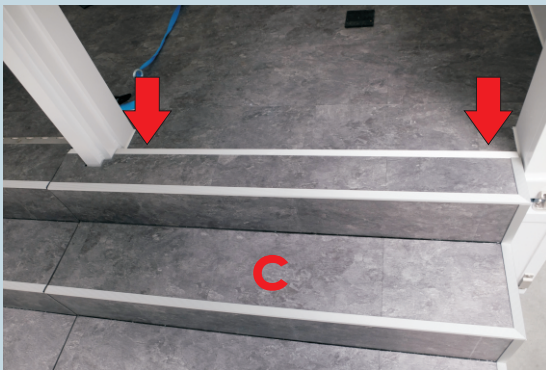

Danach die lose Treppe (c) vorne rechts einhängen.
Die Stütze (d) der hinteren Treppe (e) umstecken und die Treppe herunterklappen.
Je nach Bodenunebenheit die Abstellfüße (f) unterschiedlich einstellen.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung



Die Heckwand genau so öffnen wie die rechte Seitenwand:

- untere Klappe herunterklappen
- Volant an oberer Dachklappe einhaken
- Dachklappe öffnen
- Sturmsicherungen der Gasfedern einrasten
- Treppe herunterklappen

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung



Die Leiter und das Werbevolant (a) aus den Planentaschen nehmen und hinten rechts oben (b+c) einhängen.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung



Die Transportsicherungsösen aus dem Boden drehen.



Die Lichtschalter befinden sich an den Leuchten.

Ihre Adresse für Qualitätsanhänger aller Art!

Sauerlandstraße 8 (Industriegebiet), 56761 Masburg
Tel.: 02653 99930, Fax: 02653 999333, E-Mail: info@klagie.de, www.klagie.de

Bedienungsanleitung



Um den Präsentationsanhänger wieder in seine Anfangsposition zu bringen, führen Sie die vorher beschriebenen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.